



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 33012.F</b>
Марка и модель автомобиля	RENAULT CLIO
Модельный год	2005-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S12.	6. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Приспособление для сверления №29003	

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -5. В указанном порядке снимите центральную консоль.
6. Приложите приспособление для сверления №29003 к механизму выбора передач. Просверлите отверстие Ф 4мм в месте расположения ригеля.
7. По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
8. Открутите левый передний и задние болты крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть срывным винтом М8х50 с защитной шайбой, заднюю левую часть срывным винтом М8х70мм с защитной шайбой и заднюю правую часть срывным винтом М8х35мм. с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
9. Откройте капот, установите кронштейн защитный левый и правый на тросы переключения передач и закрепите их срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2

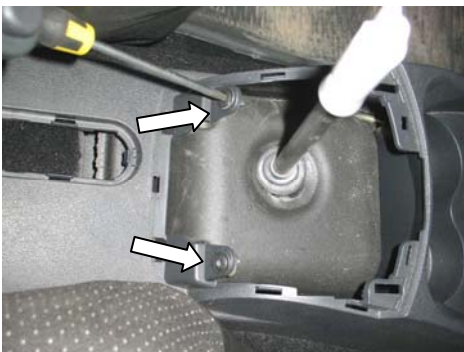

Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8





Фото №9

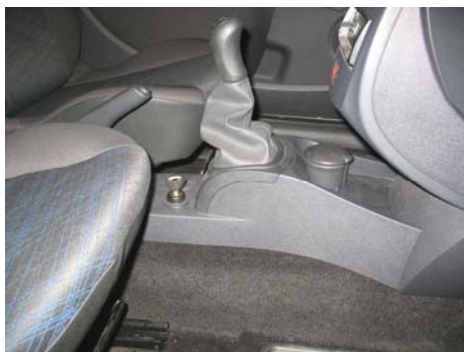


Фото №10

