

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17602) на автомобиль HYUNDAI SANTA FE



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Номер замка | CRKN 17602 |
| Марка и модель автомобиля | HYUNDAI SANTA FE |
| Моделльный год | 2006-2009 |
| Тип КПП, привод, положение блокировки | МКПП, 5 ступ., R ↗ |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Головка шестигранная S10, S12. | 6. Приспособление для разметки №002. |
| 2. Дрель ручная. | 7. Сверло Ø4,1мм. |
| 3. Ключ шестигранный S5. | 8. Сверло Ø6,8мм. |
| 4. Нож слесарный. | 9. Фреза-коронка Ø27мм (BF 2+3). |
| 5. Отвертка крестовая. | 10. Фреза-коронка Ø39,5мм. |

Порядок установки.

- Снимите верхнюю панель с пыльником рычага КПП.
- Достаньте крышку из ящика для мелочей.
- Открутите винты крепления центральной консоли под крышкой.
- Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
- Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
- Снимите боковые панели в передней части центральной консоли.
- Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
- 10. Открутите винты крепления воздуховода.
- Снимите воздуховод.
- Вырежьте часть механизма выбора передач, для свободного перемещения прихвата тяги, фрезой-коронкой Ø27мм (BF 2+3). Зачистите заусенцы, возникшие при сверлении отверстия.
- Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.
- На место открученных винтов установите шайбы.
- В кронштейне крепления центральной консоли рассверлите отверстие сверлом Ø6,8мм. Просверленное отверстие обработайте средством от коррозии.
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами М6х18. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов).
- 18. На место правого открученного винта крепления механизма выбора передач, установите проставку. На место левого открученного винта крепления механизма выбора передач, установите блокиратор КПП. Переднюю планку крепления блокиратора КПП закрепите к просверленному отверстию в кронштейне крепления центральной консоли. Крепление произведите при помощи срывного болта М6х20 и гайки М6 с шайбой Ø10,5мм. Болт закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головки болта).
- На блокиратор КПП и на проставку установите верхнюю планку крепления блокиратора КПП. Закрепите ее двумя срывными болтами М8х105. Все болты крепления блокиратора КПП закрутите усилием, необходимым для

срыва головок болтов.

20. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.

21. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

22. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

23. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1




Φοτο №2

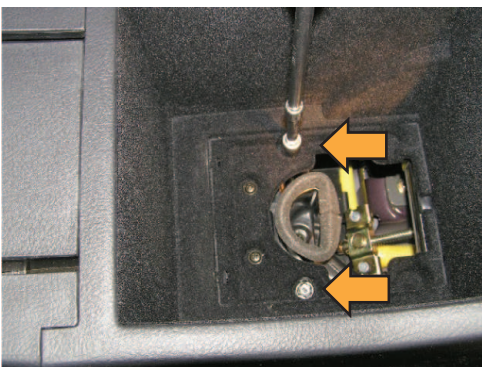

Φοτο №3



Φοτο №4

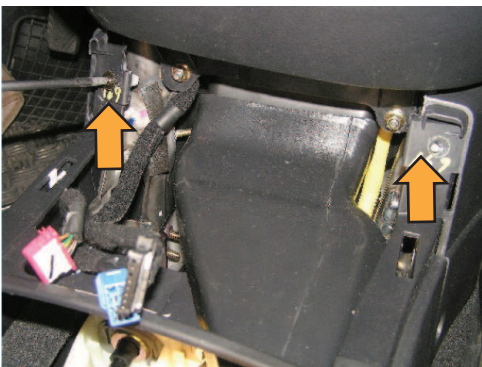


Φοτο №5



Φοτο №6




Φοτο №7

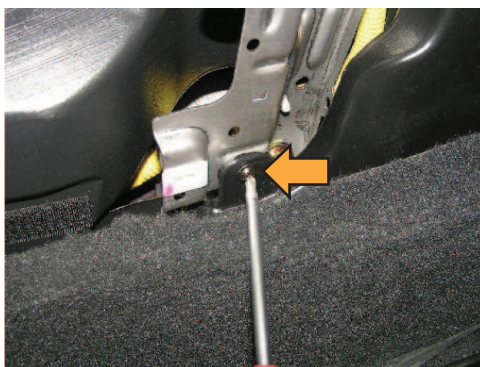


Φοτο №8



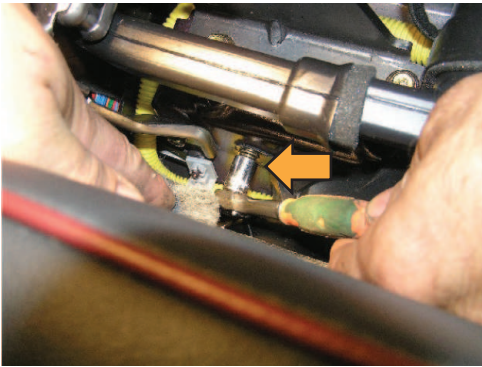

Φοτο №9

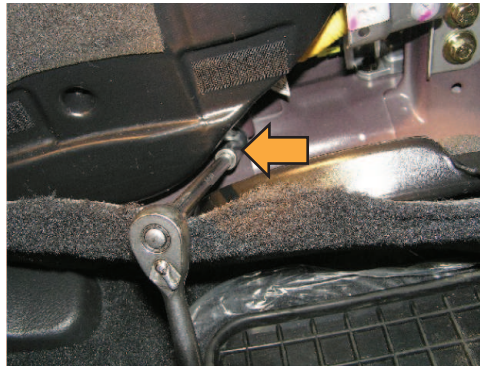


Φοτο №10




Φοτο №11




Φοτο №12

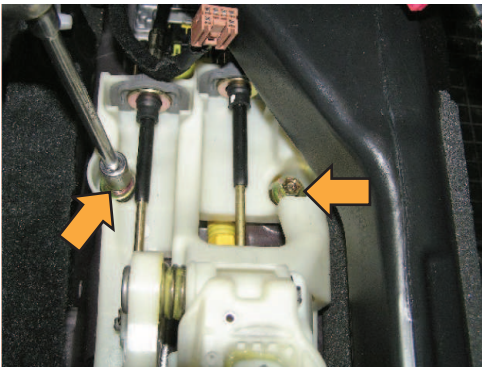


Φοτο №13

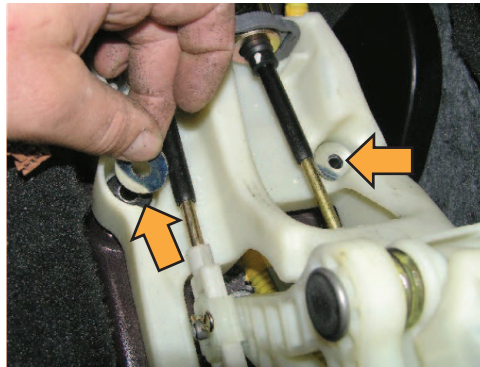

Φοτο №14

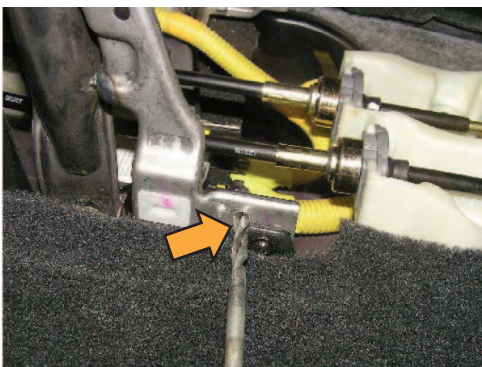

Φοτο №15

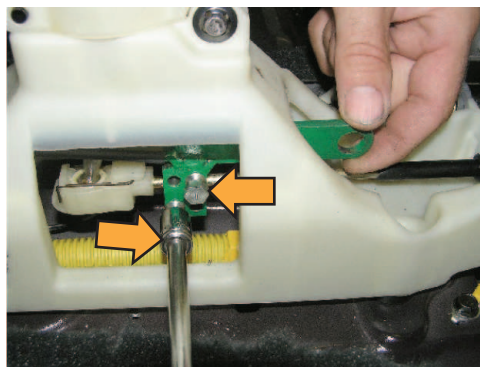

Φοτο №16

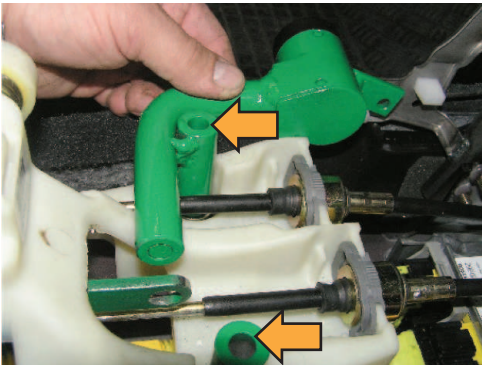


Фото №17

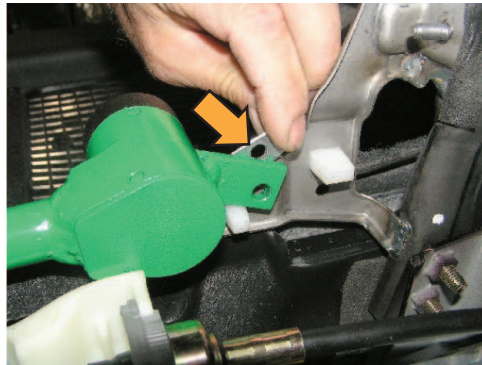


Фото №18

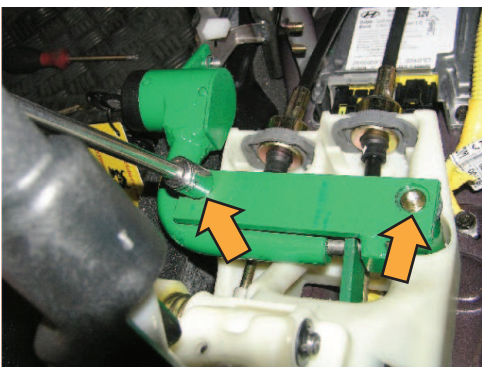


Фото №19

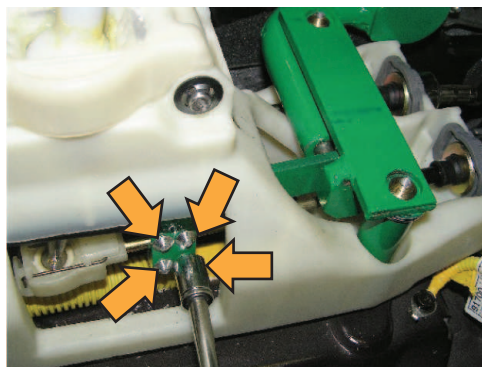


Фото №20

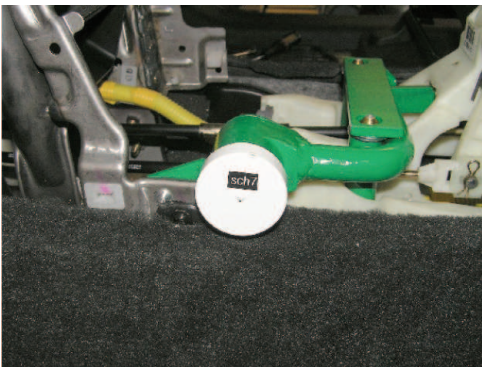


Фото №21

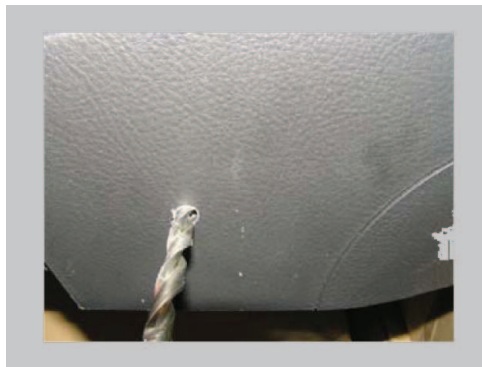


Фото №22

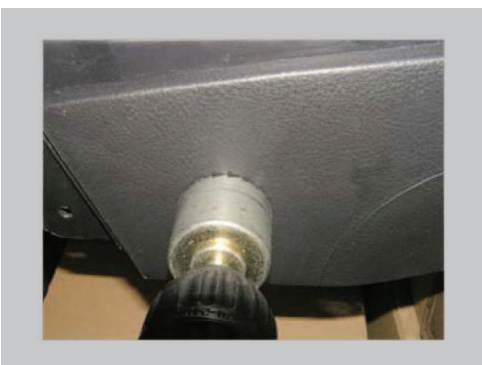


Фото №23



Фото №24

