



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.38013.R</b>
Марка и модель автомобиля	TOYOTA HIGHLANDER
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф22мм
4. Приспособление для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -12. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль и боковые накладки.
- 13-14. Открутите две правые гайки механизма выбора передач, установите консоль в сборе, закрепив ее срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
15. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение паркинга (P). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните срывные элементы прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок.
16. Переведите рычаг переключения передач в положение «D» драйв. Установите на консоль в сборе кронштейн защиты ригеля закрепив его срывной гайкой М8 и срывным винтом М6х8. Гайку и винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
17. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001. Установите накладку центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность накладки центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

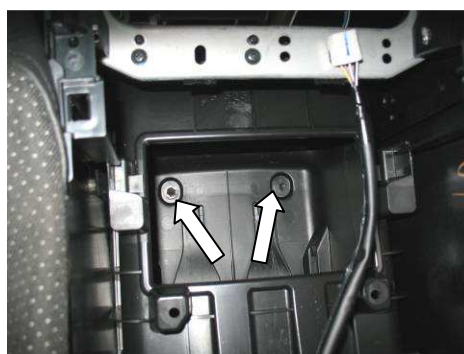

Φοτο Νο8






Φοτο Νο9




Φοτο Νο10




Φοτο Νο11

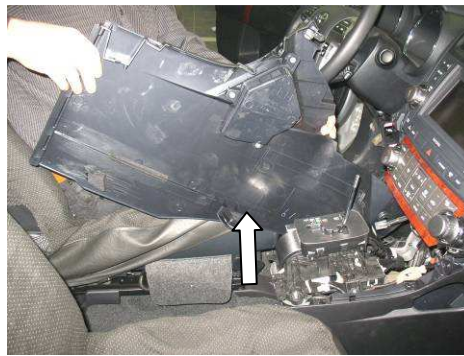


Φοτο Νο12

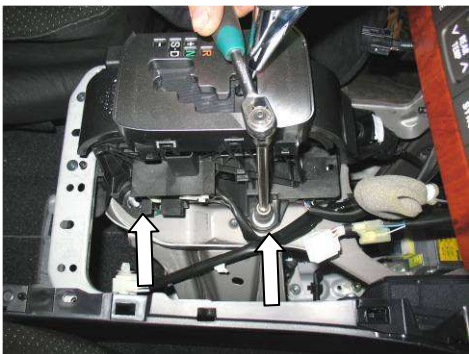


Φοτο Νο13

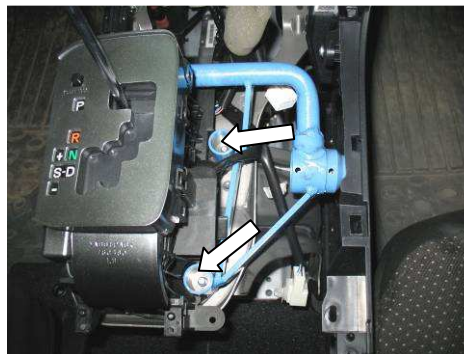

Φοτο Νο14

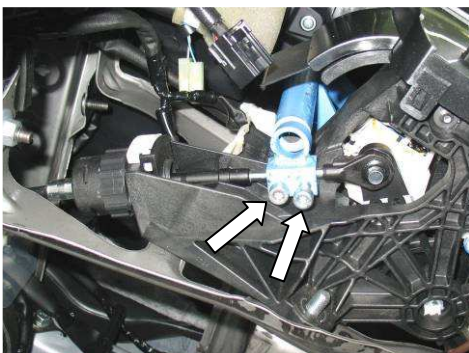

Φοτο Νο15

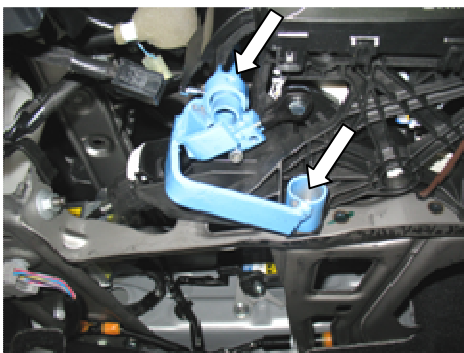

Φοτο Νο16





Фото №17



Фото №18

