



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.22009.L</b>
Марка и модель автомобиля	KIA SOUL
Модельный год	2009-2012; 2012-
Тип КПП, положение блокировки	M5; M6, R ↕
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Нож слесарный.	

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите винты крепления механизма выбора передач. На место задних открученных винтов, под механизм выбора передач, установите две проставки высотой 5мм.
- На место передних винтов, под механизм выбора передач, установите консоль в сборе. На механизм выбора передач, на место открученных винтов, установите четыре шайбы.
- Закрепите заднюю часть механизма выбора передач двумя винтами М8х35. Переднюю часть механизма выбора передач и консоль в сборе закрепите двумя срывными винтами М8х35 с защитными шайбами. Срывные винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач.
- На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).
- На резьбовые отверстия в передней части консоли в сборе установите проставку высотой 60мм с лысками на левое отверстие, проставку высотой 60мм на правое отверстие.
- На проставки установите планку и закрепите ее двумя срывными винтами М6х75 с защитными шайбами. Срывные винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель замка заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.
- Под капотом автомобиля установите кронштейн защитный и закрепите его срывным винтом М8х50 со стопорной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта). Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки закрутите срывной винт усилием, необходимым для срыва головки. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Φοτο Νο7




Φοτο Νο8



Φοτο Νο9

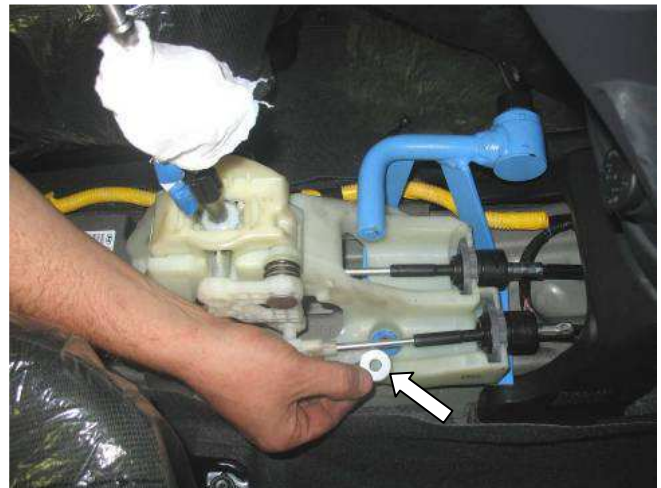

Φοτο Νο10

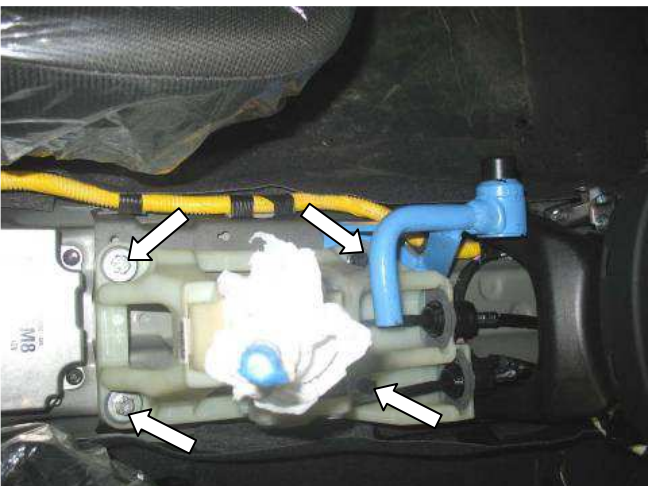


Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Φοτο №13

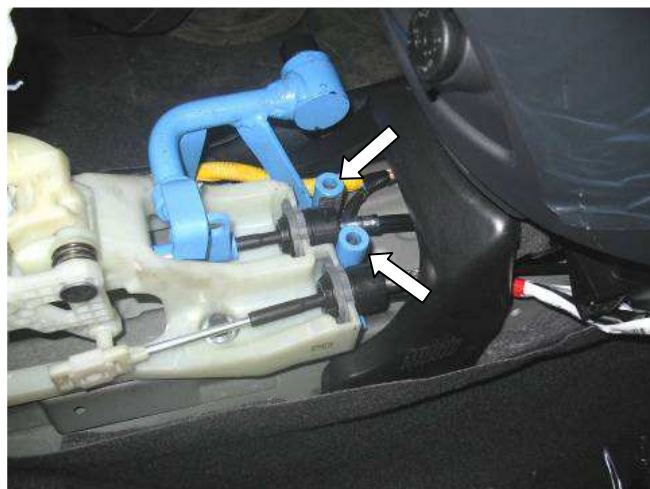

Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Фото №19



Фото №20

