



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Артикул замка</b>                  | <b>G.CN.NK.37008.L</b>       |
| Марка и модель автомобиля             | SUBARU FORESTER              |
| Модельный год                         | 2014-;                       |
| Тип КПП, привод, положение блокировки | M6,R ↴                       |
| <b>Оснастка и инструмент</b>          |                              |
| 1. Головка шестигранная S10, S12.     | 4. Сверло ф6мм.              |
| 2. Отвертка TORX T20.                 | 5. Оправка для разметки №001 |
| 3. Дрель ручная.                      | 6. Сверло-коронка ф30мм.     |

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

- 7. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
- Вырежьте часть перегородки механизма выбора передач в месте расположения трубы консоли в сборе.
- Открутите два передних и задний левый болт крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными винтами М8х30 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой накладке центральной консоли на посадочные места.

- Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5




Фото №6




Φοτο №7

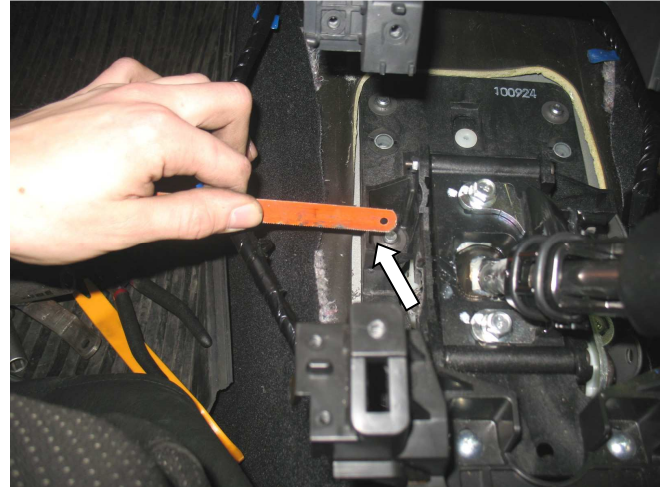

Φοτο №8

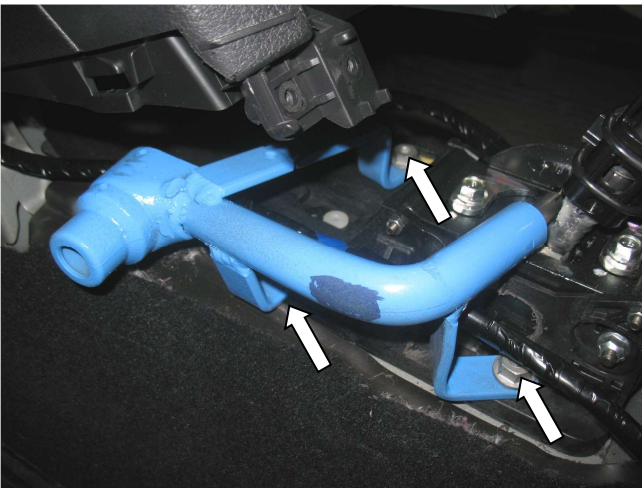


Φοτο №9

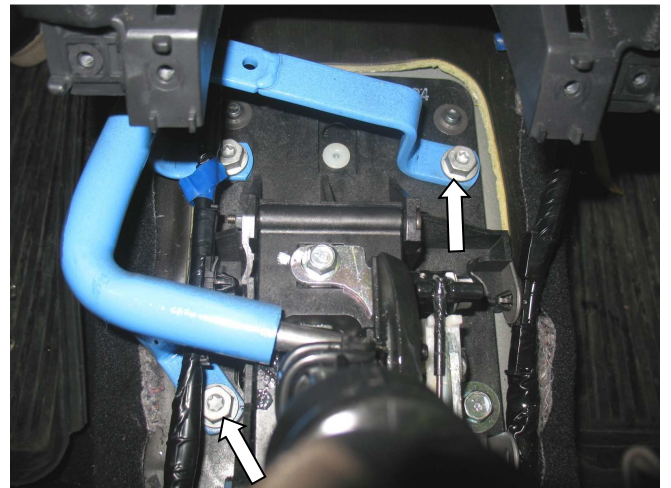

Φοτο №10



Φοτο №11

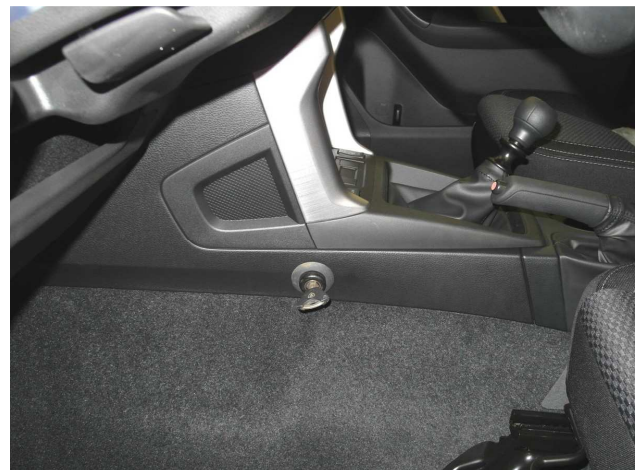

Φοτο №12